





## ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

 odcinek a	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
	podpis technika <span style="float: right;">pieczęć serwisu</span>	Data naprawy
 odcinek b	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
	podpis technika <span style="float: right;">pieczęć serwisu</span>	Data naprawy
 odcinek c	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
	podpis technika <span style="float: right;">pieczęć serwisu</span>	Data naprawy
 odcinek d	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
	podpis technika <span style="float: right;">pieczęć serwisu</span>	Data naprawy

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



GRILL ELEKTRYCZNY O MOCY 2200 W

# SILVER Line



HB Polska Sp. z o.o.  
Solec 29K  
05-532 Baniocha  
tel.: + 48 22 736 48 00  
fax: + 48 22 736 48 10  
e-mail: bok@hbpolska.com.pl

[www.hbpolska.com.pl](http://www.hbpolska.com.pl)



**Ochrona środowiska:**

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

**KARTA GWARANCYJNA**

**MODEL PRODUKTU** .....

**NR SERYJNY** .....

**DATA SPRZEDAŻY** .....

Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:

- urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
- numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
- stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych,
- uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj.: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.

Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowią będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji zostaje skrócony do 12 miesięcy

**Lista punktów serwisowych znajduje się na stronie [www.hbpolska.com.pl](http://www.hbpolska.com.pl)**



HB Polska Sp. z o.o.  
Solec 29K  
05-532 Baniocha  
tel.: + 48 22 736 48 00  
fax.: + 48 22 736 48 10  
e-mail: [serwis@hbpolska.com.pl](mailto:serwis@hbpolska.com.pl)

pieczęćka sklepu

pieczęćka sklepu

pieczęćka sklepu

pieczęćka sklepu

- Po umyciu wszystkie elementy należy dokładnie wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia wszelkich niedostępnych miejsc, a w szczególności gniazda przewodu zasilającego.
- Przewód zasilający z termostatem (4) należy przetrzeć wilgotną ściereczką z dodatkiem środka czyszczącego, a następnie wytrzeć do sucha.
- Szklana pokrywa (1), płyta grzejna (2) oraz tacka na tłuszcz (5) po wystygnięciu i usunięciu wszelkich resztek jedzenia, mogą być również myte w zmywarce.
- Przewodu zasilającego z termostatem (4) NIE WOLNO zanurzać w wodzie.

### Przechowywanie:

Zmontowany grill należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, zaleca się jego dokładne oczyszczenie i ponowne zapakowanie w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie chroniące przed kurzem.

### Dane techniczne:

- Moc 2200 W — krótki czas nagrzewania grilla
- Dwudzielna płyta grzejna — karbowana i płaska
- Powierzchnia pokryta nieprzywierającą powłoką teflonową
- Szklana pokrywa — umożliwia szybsze przyrządzanie potraw
- Termostat posiadający płynną regulację temperatury
- System bezpieczeństwa — podniesienie elementu grzejnego z podstawy możliwe jest wyłącznie po odłączeniu przewodu zasilającego
- Masywny element grzejny
- Specjalne otwory w płycie grzejnej, powodujące odpływ nadmiaru tłuszczu do tacki
- Stabilna podstawa oraz tacka na spływający tłuszcz
- Możliwość mycia w zmywarce
- Wymiary powierzchni grzejnej 38 x 28 cm
- Świetlna kontrolka zasilania
- Napięcie: 220–240 V ~, 50/60 Hz
- Waga produktu: 6,90 kg

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego urządzenia i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy na stronie internetowej [www.hbpolska.com.pl](http://www.hbpolska.com.pl).

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia.

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich: 2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.



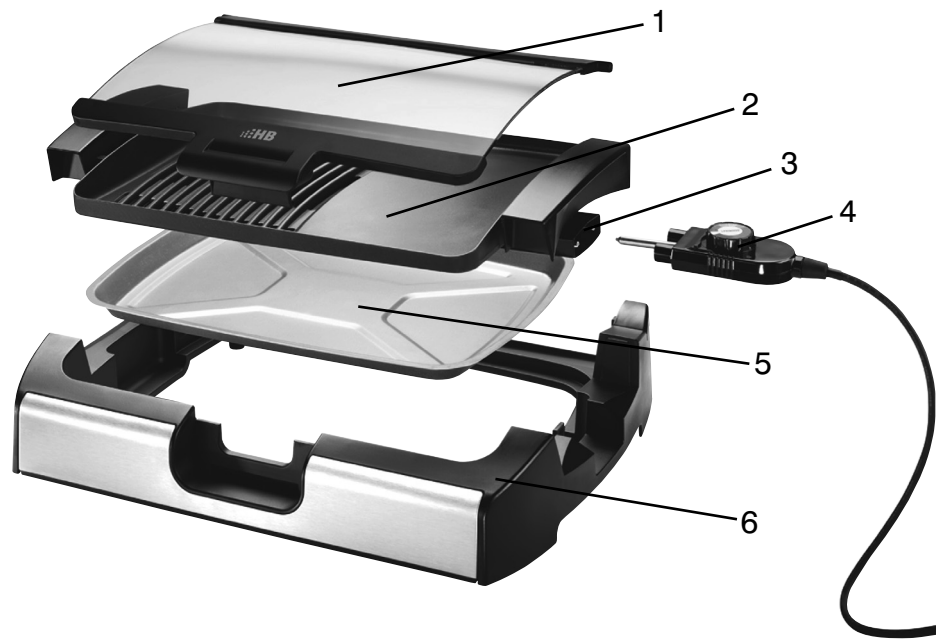
### GRATULUJEMY!

Kupując grill elektryczny marki **HB**, wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Prawidłowo używany i konserwowany grill, zapewni Państwu wiele lat satysfakcjonującego działania.

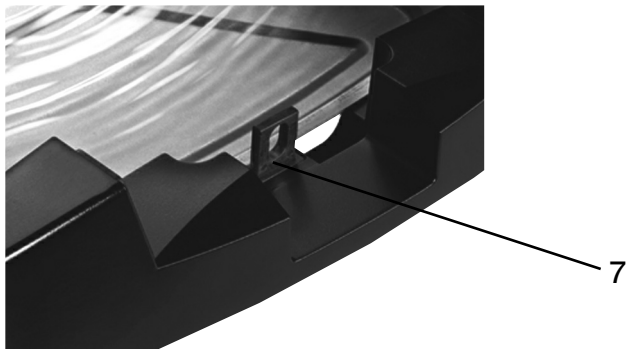
### Przepisy bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania grilla należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy najpierw podłączyć przewód zasilający do grilla, a następnie podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w danej chwili nie jest używane bądź następuje zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie z sieci, należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda, a następnie odłączyć przewód zasilający od grilla. W ŻADNYM WYPADKU nie należy ciągnąć za przewód.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazana przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie bawiły się sprzętem.
- Nie wolno zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakkolwiek część łącznie z przewodem zasilającym jest uszkodzona nie należy korzystać z urządzenia.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia należy upewnić się, czy zostało ono umieszczone na twardej, wyrównanej oraz suchej powierzchni.
- Nie włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.
- Nie stawiać urządzenia w pobliżu nieosłoniętego płomienia, urządzeń kuchennych lub grzewczych, zasłon, firanek itp.
- W trakcie użytkowania grill powinien znajdować się min. 50 cm od ścian, mebli itp.
- Przewód zasilający nie powinien zwiasać ze stołu, blatu lub tp., dotykać rozgrzanej płyty grilla, ani żadnych innych gorących powierzchni.
- Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE do użytku domowego.
- Urządzenia ani przewodu zasilającego NIE WOLNO zanurzać w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze.
- Przed każdorazowym podniesieniem płyty grzejnej grilla, należy najpierw odłączyć przewód zasilający z gniazdka, a następnie z grilla. Próba podniesienia płyty grzejnej z podłączonym przewodem zasilającym, może spowodować uszkodzenie elementów systemu bezpieczeństwa.
- NALEŻY zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia grilla pokrytego gorącym tłuszczem lub inną substancją.
- Podczas pierwszego użycia z grilla może wydobywać się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza uszkodzenia urządzenia. Zjawisko to po krótkim czasie minie.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregośkolwiek z jego elementów, należy dostarczyć je Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punktowemu Serwisowemu w celu przeprowadzeniu naprawy albo wymiany.

**Opis produktu:**

1. Szklana pokrywa
2. Dwudzielna płyta grzejna — karbowana i płaska
3. Gniazdo przewodu zasilającego
4. Przewód zasilający wraz z termostatem
5. Tacka na spływający tłuszcz
6. Podstawa grilla
7. Element systemu bezpieczeństwa — dopiero po umieszczeniu płyty grzejnej (2) na podstawie (6), możliwe jest podłączenie przewodu zasilającego (4)

**Zasady użytkowania grilla:**

- Przed pierwszym użyciem grilla, należy upewnić się czy wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.). Szklana pokrywa (1), płyta grzejna (2) oraz tacka na tłuszcz (5) powinny zostać umyte w wodzie ze środkiem do mycia naczyń, a następnie dokładnie spłukane i wysuszone (patrz Czyszczenie urządzenia).
- Płyta grzejna grilla (2) została pokryta nieprzywierającą powłoką teflonową, w związku z czym należy używać wyłącznie plastikowych lub drewnianych akcesoriów do grillowania.
- W przypadku przyrządzania warzyw, ryb lub chudych mięs dla osiągnięcia lepszego efektu, przed włączeniem grilla zaleca się posmarować płytę grzejną niewielką ilością tłuszczu np. olejem roślinnym lub oliwą z oliwek. W odniesieniu do tłustych mięs lub produktów marynowanych uprzednio w jakimkolwiek rodzaju tłuszczu, nie jest to konieczne.
- Drewniane patyczki do przyrządzania szaszłyków należy uprzednio namoczyć przez min. 15 min. w wodzie. Dzięki temu nie będą się one odkształcać i pękać.
- W sytuacji użytkowania grilla w mieszkaniu zaleca się umieszczenie go pod wyciągiem kuchennym — dzięki temu cały dym powstający podczas grillowania zostanie pochłonięty i nie rozprzestrzeni się po mieszkaniu. Grill wolno umieszczać WYŁĄCZNIE na chłodnych i stabilnych powierzchniach.

**Uwaga!** Grill został wyposażony w specjalny System bezpieczeństwa — podniesienie elementu grzejnego z podstawy możliwe jest wyłącznie po odłączeniu przewodu zasilającego. Przed każdorazowym podniesieniem płyty grzejnej grilla, należy najpierw odłączyć przewód zasilający z gniazdka, a następnie z grilla. Próba podniesienia płyty grzejnej z podłączonym przewodem zasilającym, może spowodować uszkodzenie elementu systemu bezpieczeństwa (7).

**Uwaga!** Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy żaden z elementów urządzenia nie jest uszkodzony. Uszkodzone urządzenie może zagrażać bezpieczeństwu.

**Montaż i użytkowanie grilla:**

1. Podstawę grilla (6) należy umieścić na twardej, wyrównanej oraz suchej powierzchni.
2. Umieścić tackę na tłuszcz (5) wewnątrz podstawy (6).
3. Do tacki na tłuszcz (5) nalać niewielką ilość wody — dzięki temu spływający przez otwory znajdujące się w płycie grzejnej nadmiar tłuszczu nie będzie się przywierał do tacki, co ułatwi jej późniejsze mycie.
4. Umieścić płytę grzejną (2) na podstawie (6), a następnie zamocować szklaną pokrywę (1).
5. Podłączyć przewód zasilający (4) do gniazda (3), a następnie do gniazdka elektrycznego. Lampka kontrolna zapali się. Należy pamiętać, iż przewód zasilający (4) może zostać podłączony do płyty grzejnej (2), dopiero po jej umieszczeniu na podstawie grilla (6).
6. Ustawić termostat (4) na żądanej moc grzania i odczekać 7 do 14 min w celu właściwego nagrzania płyty grzejnej (2).
7. Po zakończeniu użytkowania grilla należy ustawić pokrętko termostatu (4) w pozycji 0, wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, a następnie odłączyć przewód zasilający od grilla. W ŻADNYM WYPADKU nie należy ciągnąć za przewód. Grill powinien całkowicie ostygnąć.

**Czyszczenie urządzenia:**

- Przed myciem grill powinien całkowicie ostygnąć.
- Szklaną pokrywę (1), płytę grzejną (2), tackę na tłuszcz (5) oraz podstawę (6) należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem środka do mycia naczyń.
- Do mycia należy używać wyłącznie miękkich, nie rysujących gąbek. NIE WOLNO używać metalowych czyścików.