





ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

odcinek a 	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy
podpis technika	pieczęć serwisu	
odcinek b 	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy
podpis technika	pieczęć serwisu	
odcinek c 	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy
podpis technika	pieczęć serwisu	
odcinek d 	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
		Data naprawy
podpis technika	pieczęć serwisu	



HB Polska Sp. z o.o.
Solec 29K
05-532 Baniocha
tel.: + 48 22 736 48 00
fax: + 48 22 736 48 10
e-mail: bok@hbpolska.com.pl

www.hbpolska.com.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI



kitchen
LINE

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY JK2005

KARTA GWARANCYJNA

MODEL PRODUKTU

NR FABRYCZNY

DATA SPRZEDAŻY

Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesiące, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:

- urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
- numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
- stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych,
- uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj.: zjawiska atmosferyczne, wyladowania elektryczne itp.

Gwarant może uchylić się do dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowią będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji zostaje skrócony do 12 miesięcy

Lista punktów serwisowych znajduje się na stronie www.hbpolska.com.pl



HB Polska Sp. z o.o.
Solec 29K
05-532 Baniocha
tel.: + 48 22 736 48 00
fax.: + 48 22 736 48 10
e-mail: serwis@hbpolska.com.pl

pieczęć sklepu

pieczęć sklepu

pieczęć sklepu

pieczęć sklepu

Dane techniczne:

- Moc 2000 W
- Pojemność 1.7 l.
- Płaski element grzejny
- Wyjmowany, łatwy do umycia filtr zatrzymujący osad wapienny
- Dwustronny wskaźnik poziomu wody
- Podstawa z zasilaczem umożliwiającą obrót czajnika o 360°
- Automatyczne zabezpieczenie przed gotowaniem „na sucho” — bez wody
- Schowek na przewód zasilający
- Lampka kontrolna
- Napięcie: 230 V, ~ 50 Hz
- Waga produktu: 0,97 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia.

Produkt spełnia wymagania Dyrektyw Europejskich 2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.

**Ochrona środowiska:**

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

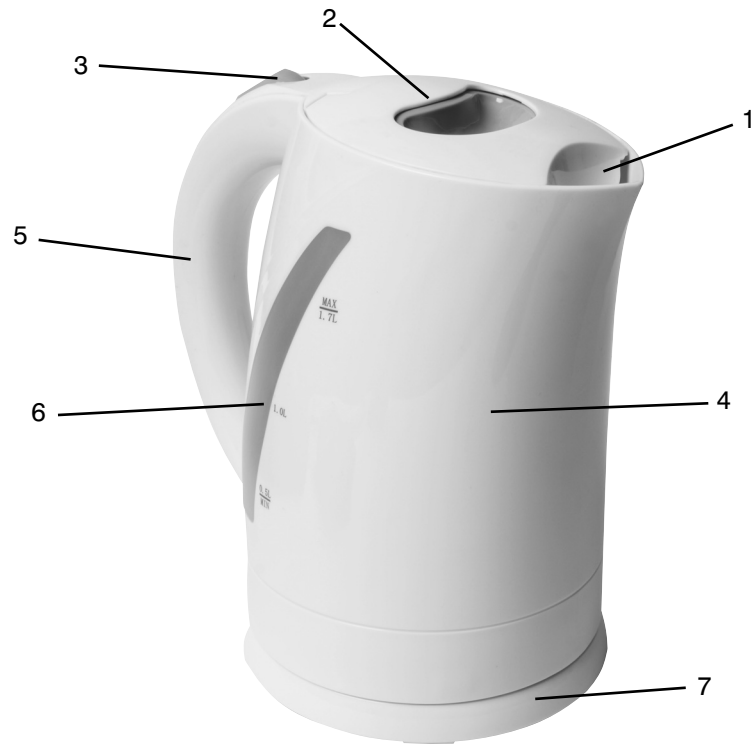
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Przepisy bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania czajnika należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli następuje zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie z sieci, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. W ŻADNYM WYPADKU nie należy ciągnąć za przewód.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Niniejsze sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie bawiły się sprzętem.
- Stosowanie akcesoriów nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez producenta grozi niebezpieczeństwem.
- Czajnik przeznaczony jest WYŁĄCZNIE do użytku domowego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.
- Nie wolno zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia należy upewnić się, czy zostało ono umieszczone na twardej, równej oraz suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona, NIE WOLNO korzystać z urządzenia.
- NIE WOLNO włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.
- Nie stawiać czajnika w pobliżu nieostoiętego płomienia, ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych.
- Przewód nie powinien zwiisać ze stołu lub blatu. Uważać, aby przewód nie dotykał gorących powierzchni.
- NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy upewnić się czy wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).
- NIE WOLNO włączać czajnika, jeżeli poziom wody jest poniżej "Min."
- W przypadku, jeśli poziom wody w czajniku przekracza poziom "Max", gotująca się woda może samoistnie wydostawać się na zewnątrz.
- Podczas gotowania wody nie wolno otwierać pokrywy czajnika.
- Do przenoszenia czajnika należy używać wyłącznie rączki, ponieważ czajnik może być jeszcze gorący.
- Urządzenie może być używane tylko z oryginalną podstawą.
- W czajniku NIE WOLNO gotować żadnych, innych substancji niż woda.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregośkolwiek z jego elementów, urządzenie należy dostarczyć Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu w celu przeprowadzeniu naprawy albo wymiany.

Opis urządzenia:

1. Dzióbek do nalewania wody
2. Pokrywa czajnika
3. Włącznik/wyłącznik gotowania wody
4. Korpus czajnika
5. Rączka
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Podstawa czajnika z zasilaczem umożliwiającą obrót czajnika o 360°

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy żaden z elementów urządzenia nie jest uszkodzony. Uszkodzone urządzenie może zagrażać bezpieczeństwu.

Użytkowanie czajnika:

1. Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie napełnić czajnik czystą wodą do poziomu „Max”, zagotować wodę, a następnie ją wylać.
2. Podnieść czajnik z podstawy (7).
3. Otworzyć pokrywę czajnika (2) za pomocą znajdującego się na niej przycisku.
4. Napełnić czajnik.
5. Należy pamiętać, aby poziom wody był zawsze powyżej oznaczenia „Min” i nie przekraczał „Max”. Czajnik można również napełnić przez dzióbek (1).
6. Umieścić czajnik na podstawie (7) tak, aby wszystkie elementy pasowały do siebie.
7. Podłączyć urządzenie do prądu.
8. Włączyć czajnik za pomocą włącznika/wyłącznika (3).
9. Po osiągnięciu przez wodę temperatury 100°, czajnik wyłączy się automatycznie.

Uwaga: Czajnika NIE WOLNO wyłączać lub podnosić podczas gotowania wody, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Automatyczne odłączanie zasilania:

Jeśli czajnik zostanie włączony bez wody, system zabezpieczający przed gotowaniem „na sucho”, odetnie zasilanie. W takim przypadku należy odłączyć czajnik od źródła zasilania i pozostawić na pewien czas do wystygnięcia. Po tym czasie urządzenie będzie ponownie gotowe do użytku.

Jeżeli system ten nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym.

Czyszczenie czajnika:

- Czajnika w żadnym wypadku nie wolno zanurzać w wodzie, ani myć pod bieżącą wodą.
- Odłączyć czajnik od źródła prądu i pozostawić aż do całkowitego ostygnięcia.
- Przetrzeć czajnik, podstawę oraz przewód zasilający wilgotną ściereczką z dodatkiem środka czyszczącego, a następnie wytrzeć do sucha.
- Czajnik należy odkamieniać regularnie. Zapewni to jego lepszą pracę oraz dłuższą żywotność.
- W tym celu można używać octu lub dostępnych na rynku środków do odkamieniania (w takim przypadku należy postępować zgodnie z załączoną do nich instrukcją).
- Nalać do czajnika roztwór 1/3 octu i 2/3 wody w ilość zakrywającej całkowicie element grzewczy. W przypadku dużego zakamieniania, do wysokości nagromadzonego osadu wapiennego.
- Zagotować roztwór kilkakrotnie, splukać dokładnie wnętrze czajnika czystą wodą, a następnie wytrzeć czajnik do sucha miękką ściereczką.

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego urządzenia i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy na stronie internetowej www.hbpolska.com.pl.